



W okolicy bezpieczników pod kolumną kierownicy jest moduł BSI z wtyczką oznaczoną na rysunku poniżej.



Wtyczka opisana jako PH2 16V GR (pin 7 – ogrzewanie tylnej szyby) lub jeśli ktoś woli wtyczka obok PH1 16V NR (pin 1 lub 9 ogrzewanie lusterek)

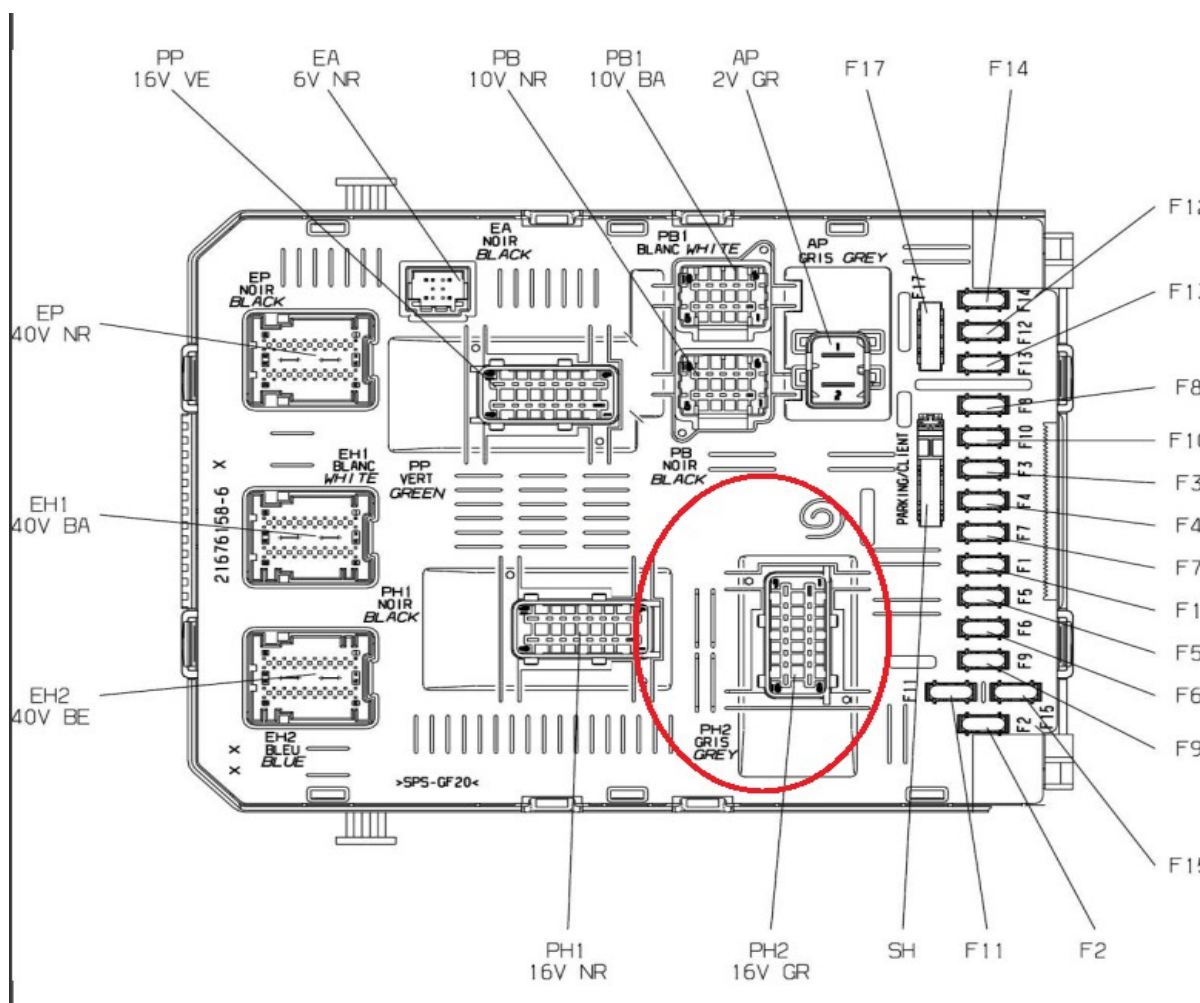

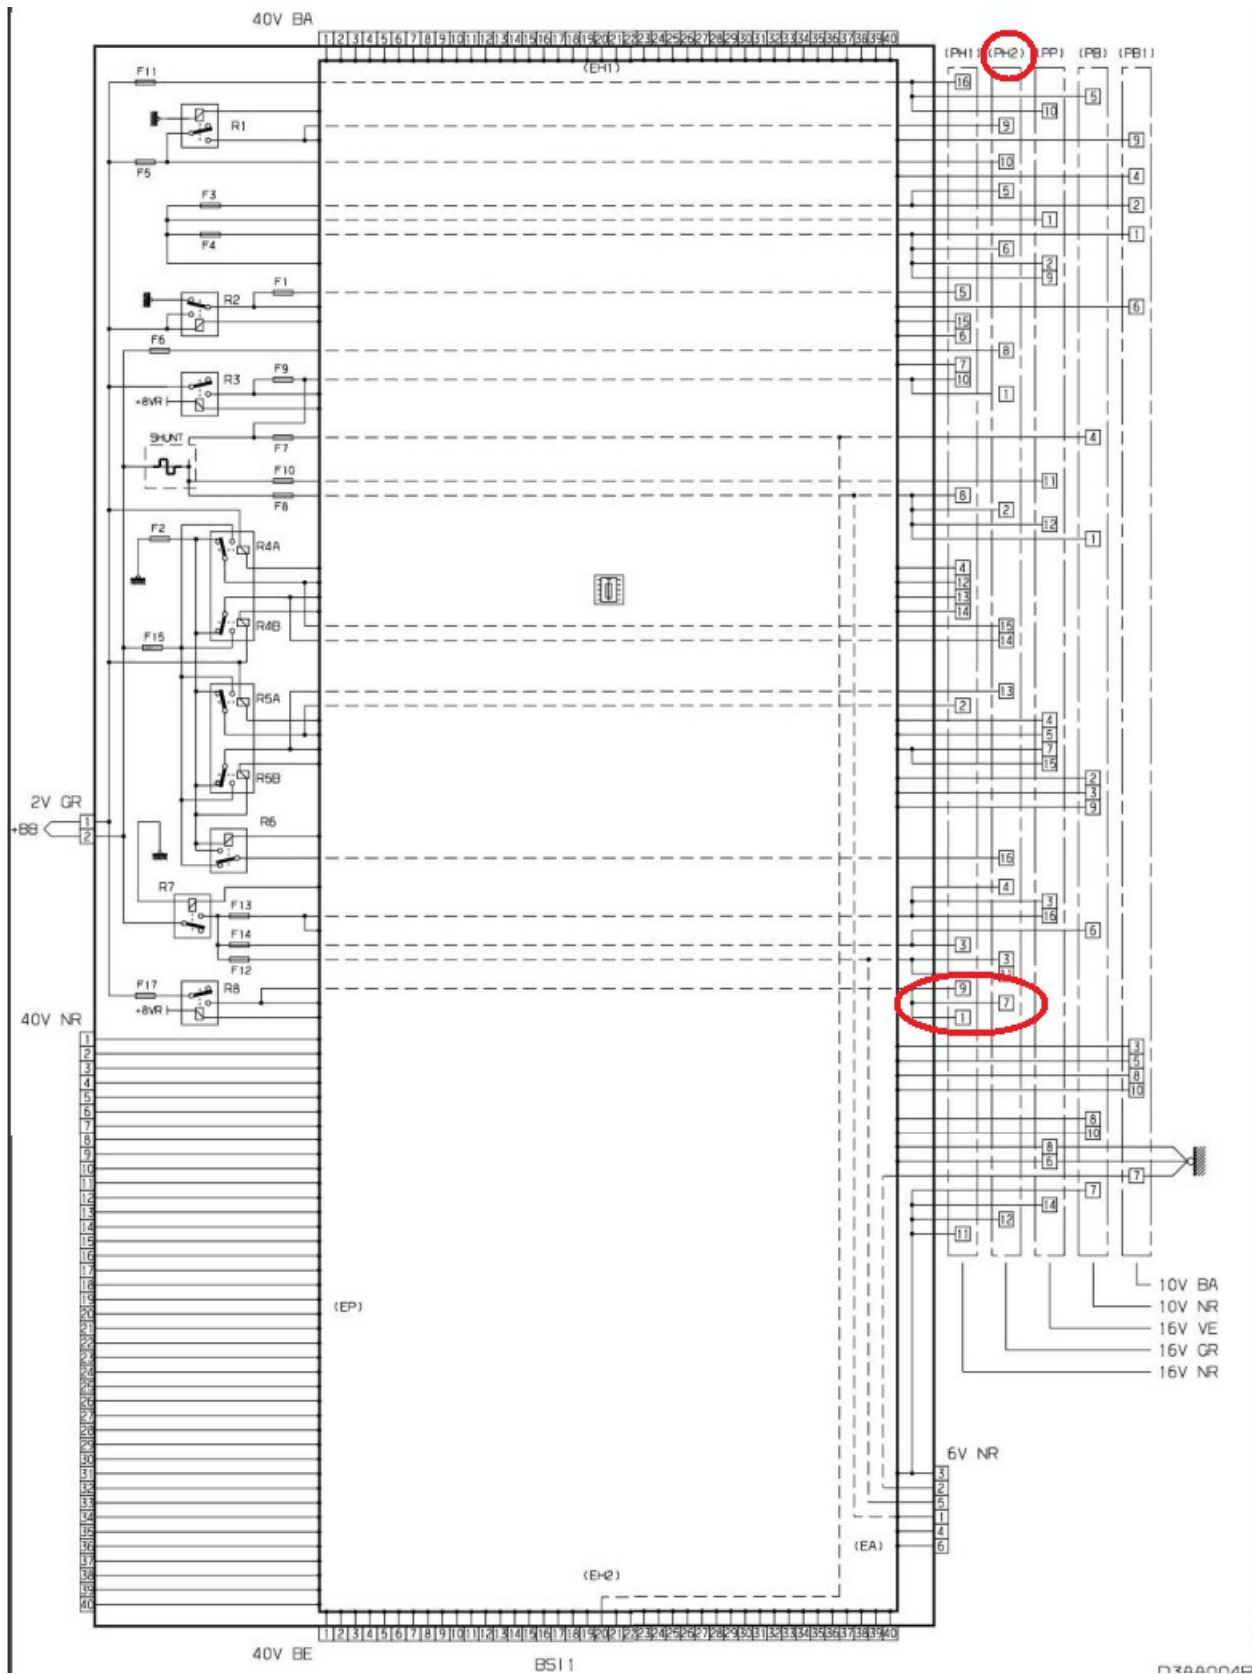

No i trzeba tylko się podpiąć pod, któryś z tych PINÓw, ja wybiorę PIN 7 (ogrzewane tylnej szyby).

Masa jest na bezpieczniku F2

inteligentny moduł sterujący (BSI1)			
bezpieczniki	A	zasilanie elektryczne	przypisanie
F1		+ akumulatora	
F2		masa	
F3	5A	+ za stacyjka	poduszki powietrzne
F4	10A		zespół sterowania automatycznej skrzynki biegów - moduł przełączeniowy ochrony 3-przekaznikowy - lusterko zewnętrzne kierowcy
F5	30A	+ akumulatora	podnosniki szyb przednich impulsowe - okno dachowe - panel drzwi kierowcy
F6	30A		Podnoszenie szyb drzwi tylnych
F7	5A	+ wyposażenia	oświetlenie schowka - lampy sufitowe przednie i tylne - lampka do czytania przednia i tylna - lusterka kosmetyczne
F8	20A	+ akumulatora - bocznik	Radioodbiornik - wyświetlacz C- DT - zmieniacz płyt kompaktowych - Wykrycie zbyt niskiego ciśnienia - moduł bagażnika zmotoryzowany
F9	30A	+ wyposażenia	przednie gniazdo 12 V - zapalniczka
F10	15A	+ akumulatora - bocznik	alarm - u góry kolumny kierownicy
F11	15A	+ akumulatora	slabopradowa blokada kierownicy
F12	15A		moduł zapamiętywania parametrów fotela kierowcy - zestaw wskaźników - wyświetlacz kontrolki niezapięcia pasów - kalkulator klimatyzacji
F13	5A		moduł sterujący - skrzynka bezpieczników w komorze silnika PSF1 - kalkulator poduszki powietrznej - kalkulator zawieszenia elektro-hydraulicznego
F14	15A		zestaw głośnomówiący - przekaznik wzmacniacza Hi-Fi - Wspomaganie zatrzymania - moduł pamięci ustawień siedzenia pasażera - kalkulator modułu sterującego przyczepy - czujnik deszczu/nateżenia oświetlenia - śledzenie trajektorii bocznej
F17	40A		ogrzewana szyba tylna - Lusterka wsteczne ogrzewane